
6

インターネットに接続します


AirStation に接続したパソコンから、インターネットに接続します。

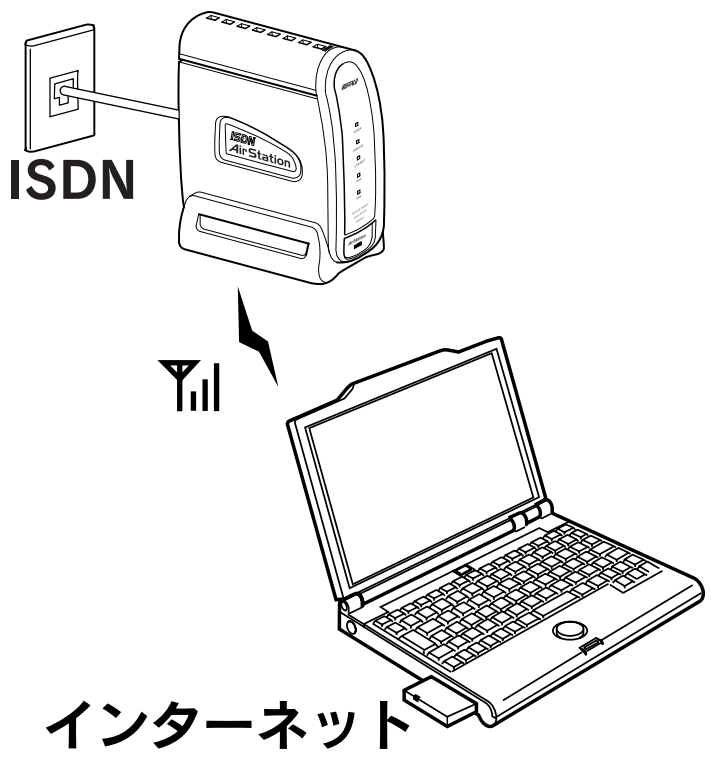

AirStation との接続状態の確認

インターネットへ接続する前に、AirStation と無線接続パソコンとの接続状態を確認します。

1. クライアントマネージャを起動します。

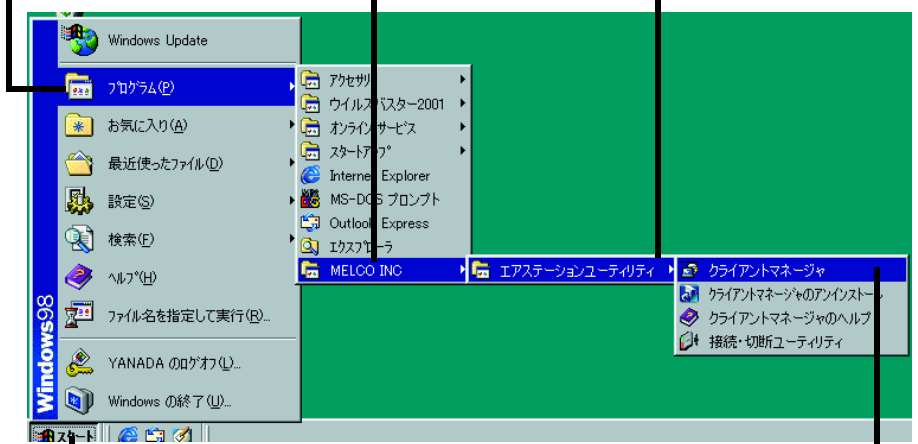

2. ［ファイル］メニューの［手動設定］を選択します。




3. ［ESS-ID］欄に値を入力します。

MAC アドレスは、「らくらく！セットアップシート」の「セットアップに必要なもの」で記入したものを入力します。

［通信モード］欄の設定は、変更しないでください。

①「MAC アドレスの下 6 桁 +"GROUP"（大文字）」の書式で入力

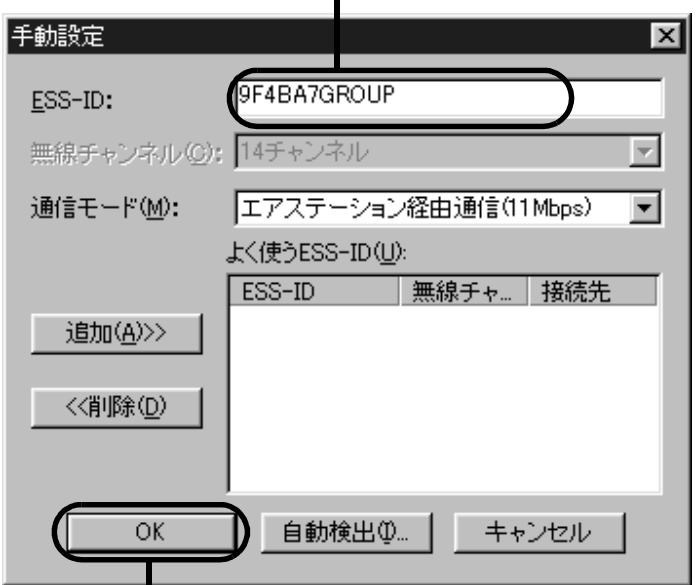

②クリック

4. 暗号（WEP）を入力します。

暗号（WEP）は、以下のページで設定したものです。2 台目以降のパソコンを設定する場合は、1 台目のパソコンを設定した方に、暗号（WEP）を確認してください。

「AirStation の基本設定」110 ページ

① AirStation の IP アドレスを再取得する場合にチェックを付ける




②入力

③クリック


5. [ファイル] メニューの [接続テスト] - [診断] をクリックして、接続テストを起動します。

アンテナのマークが付いている AirStation について、接続状態を確認できます。

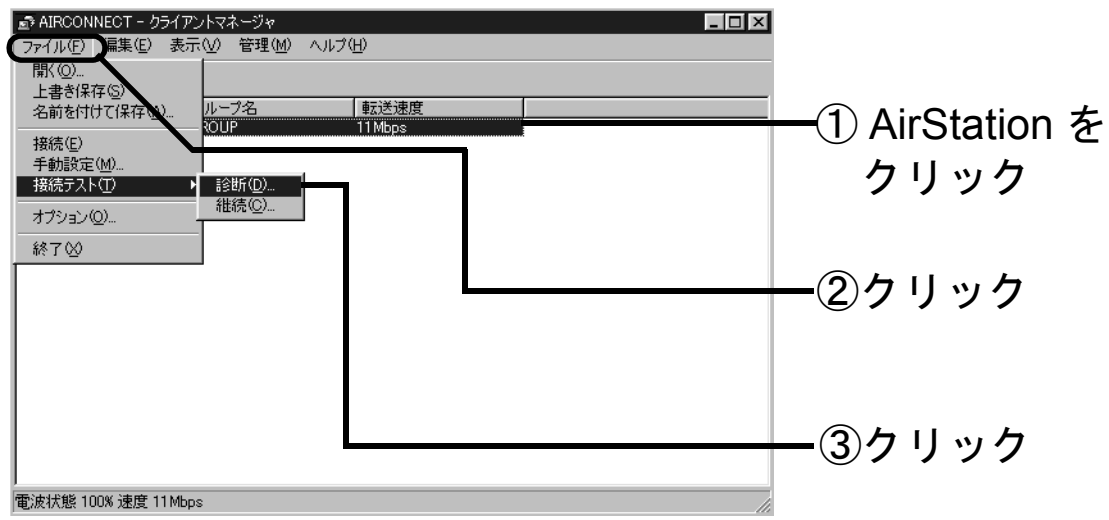

手順 6 の画面が表示されるまでお待ちください。


6. 接続状態を確認します。

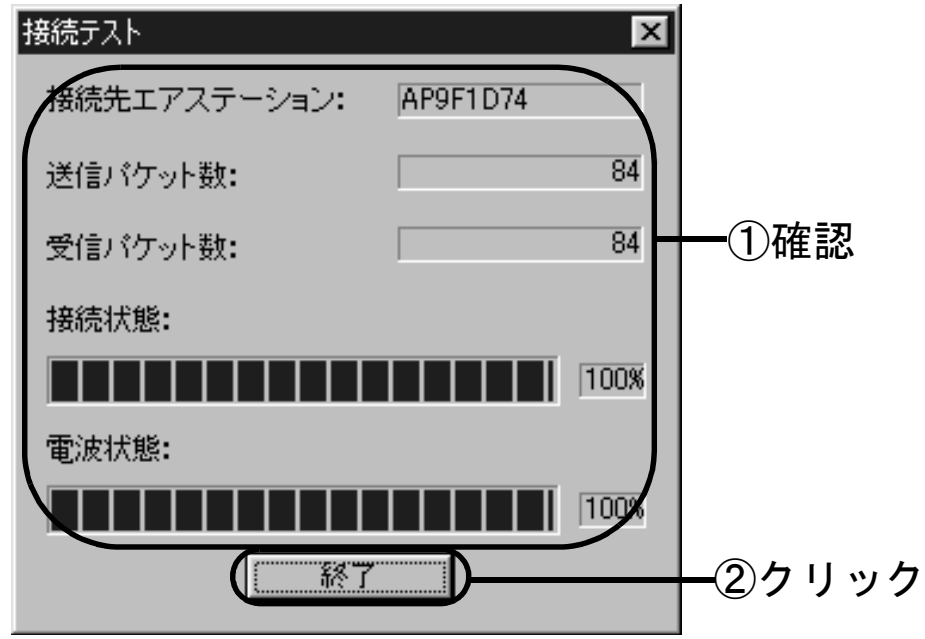


7. 接続テスト結果を確認します。

以下の画面の、［診断結果］の表示を確認します。
［診断結果］には、接続状態と電波状態の 2 つを総合的に判断した結果が表示されます。
［良好］と表示されたら、総合的に問題ありません。
［不適合］と表示されたら、手順 5 に進みます。

接続状態と電波状態については、次の表をご覧ください。

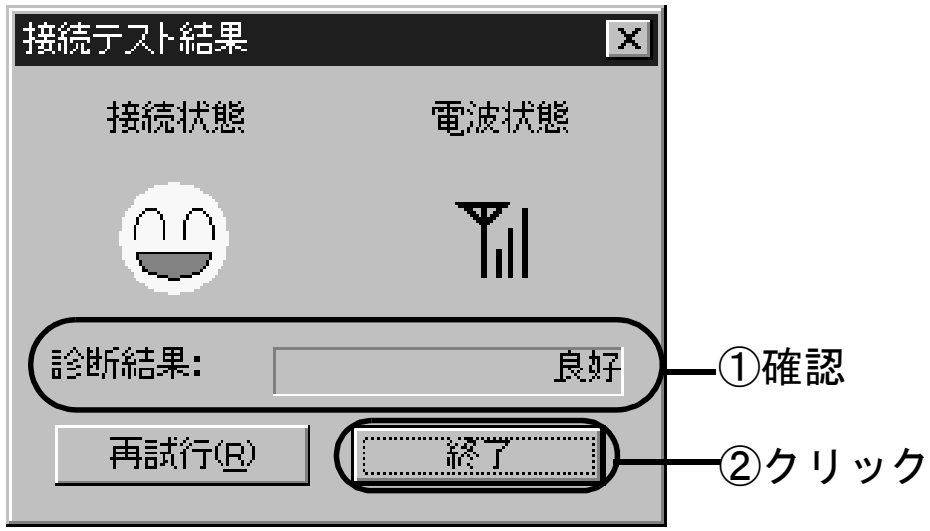

接続状態		電波状態	
	最適		最適
	良好		良好
	悪い		問題あり
	最悪		悪い
		圏外	通信不可

8. 診断結果に［不適合］と表示された場合は、良好な接続状態になるよう、以下のような対処をしてください。

- パソコンを AirStation に近づけます。
  ただし、AirStation との距離が 30cm 以内の場所には置かないでください。
- AirStation の位置を変更します。
- AirStation とパソコンの間の見通しを良くします。
- AirStation やパソコンの近くに、電子レンジなどの電波発生源がないことを確認します。

インターネットへの接続

インターネットに接続します。

接続のしかた

WEB ブラウザを起動して、AirStation のコミュニティサイト「airstation.com」（http://www.airstation.com/）を表示させてみましょう。

> ⚠ 次のような場合、パソコンの起動時や一定時間おきに電話回線に接続されるため、多くの通信料金が発生することがあります。ご注意ください。
>
> - WEB ブラウザの起動時に、特定のホームページを表示するように設定されている場合
> - 定期的にインターネット接続するプログラム（ポイントキャストおよびアクティブデスクトップなど）が設定されている場合
> - メール用ソフトウェアで新着メールを一定時間おきに確認する設定の場合。詳しくは、お使いのメール用ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

> - パソコンに WEB ブラウザがインストールされていない場合は、WEB ブラウザをインストールしておいてください。
> - タイムアウトにより、ホームページにアクセスできないというメッセージが表示されることがあります。この場合は、もう一度ホームページにアクセスし直してみてください。

ここでは、Internet Explorer での手順を説明します。

1. パソコンを起動します。

2. Internet Explorer を起動します。

3. ［アドレス］欄に、次のアドレスを入力して、<Enter> キーを押します。

http://www.airstation.com/

airstation.com のホームページが表示されたら、インターネットへの接続は終了です。



ホームページが表示されないときは、以下のページで確認してください。
「インターネットでのトラブル」158 ページ

回線の切断

インターネットへの接続を手動で切断したい場合は、AirStation 付属の CD に収録されている、接続 / 切断ユーティリティをお使いいただけます。

接続・切断ユーティリティは、AirStation の設定でインストール済みです。

> AirStation は、接続・切断ユーティリティを使わないときでも、インターネット接続中に無通信時間が 150 秒間続くと、自動的に接続が切断されるようになっています。
> この無通信時間は、変更することもできます。
> AirStation 付属の CD に収録されている、オンラインガイドを参照してください。

次の手順で切断できます。


1. 接続・切断ユーティリティを起動します。

［スタート］-［プログラム］メニューに接続・切断ユーティリティが表示されない場合は、以下のページにある手順を参照して、インストールしてください。

「クライアントマネージャのインストール」140 ページ



2. タスクバーにアイコンが表示されるので、ダブルクリックで起動します。

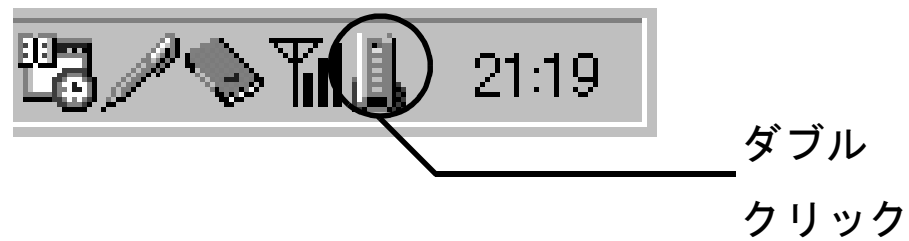

3. 回線を切断します。

